


# *i*Rest™

*SL-A38* Массажное кресло

# *i*Rest™

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

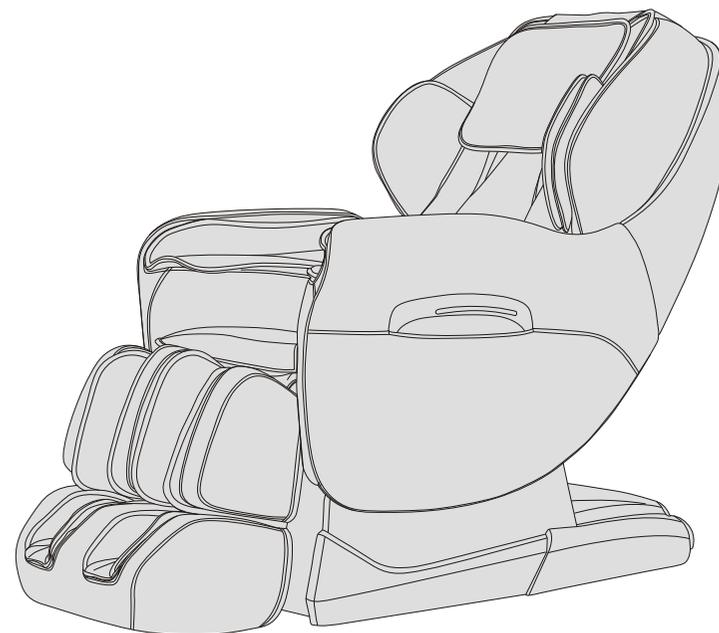

*i*Rest™

Официальное представительство в России и СНГ  
компания "ВЕСТЕРНЛАЙН"  
тел.: +7 842 354 56 36  
e-mail: [irest@bk.ru](mailto:irest@bk.ru)

**ИНСТРУКЦИЯ - ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ**

[www.ru-irest.ru](http://www.ru-irest.ru) e-mail: [irest@bk.ru](mailto:irest@bk.ru)

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

Прежде всего, благодарим Вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Меры предосторожности	02
Наименование компонентов	04
Функции и предназначение	05
Инструкция по эксплуатации	06
Спецификация продукта	13

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- \* Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.
- \* Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.
- \* При использовании кресла следуйте данной инструкции.
- \* Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.
- \* Не используйте кресло вне помещений.
- \* Не пользуйтесь креслом если у него поврежден шнур или штепсель, если кресло работает неправильно или было повреждено, кресло уронили или погружали в воду.
- \* Не используйте прибор когда Вы спите.
- \* Не используйте кресло в нетрезвом состоянии.
- \* Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.
- \* Не используйте кресло в плохо проветриваемых помещениях, а также помещениях с высокой температурой и влажностью.

### НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕСЛОМ

- \* Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- \* Лицам с высокой температурой.
- \* Лицам с диагнозом остеопороз.
- \* Лицам с кожными заболеваниями.
- \* Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
- \* Беременным женщинам и женщинам в период менструации.
- \* Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием кресла проконсультироваться у врача.
- \* Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.
- \* Не использовать для массажа головы, колен и области живота.
- \* Во время сеанса массажа не рекомендуется укрываться одеялом.

## ДЛЯ ЗАМЕТОК



- Изготовитель: **ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD.** Address: No.B5 FURNITURE GARDEN WANQUAN INDUSTRY BASE PINGYANG, ZHEJIANG, КИТАЙ

ТЕЛ:0577-63176666, ФАКС:0577-63176691

Импортер (Уполномоченное изготовителем лицо):

ООО "ВЕСТЕРНЛАЙН"

Адрес импортера: 433504, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Жуковского, д.6, корп. 4, тел.:8-84235-4-19-01

Телефон горячей линии по продажам и техническим вопросам:

8-800-555-54-99

Месяц и год изготовления \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЯ

Предоставляемая гарантия на массажные кресла \_\_\_\_\_ месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на тканевые вставки отделения ног, рук и спины, а также на все изделия из кожзаменителя.

Дата продажи "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Печать продавца \_\_\_\_\_

*По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться к нашему представителю в Вашем регионе, либо напрямую к импортеру.*

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-700-54 -99

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### БЕЗОПАСНОСТЬ

\*Используйте только подходящую к штепселю розетку.

\*Не включайте/выключайте кресло из сети влажными руками, это может привести к удару током.

\*Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.

\*Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня, прямых солнечных лучей.

\*Отключайте прибор от питания после использования.

\*Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин, спирт.

\*Не передвигайте кресло по неровной поверхности на колесиках. Приподнимите и перенесите его.

\*Следите за тем, чтобы сеанс массажа не длился слишком долго.

\*Не скручивайте шнур, не пытайтесь передвинуть кресло, потянув его за шнур. Повреждение шнура может вызвать удар током.

\*Если массажное кресло вышло из строя немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.

\*При отключении прибора сначала нажмите кнопку "off", затем выньте штепсель из розетки.

\*Никогда ничего не засовывайте в отверстия прибора.

### ПРИМЕЧАНИЯ

\*При работедвигающиеся механизмы кресла издаю характерные звуки.\*Если панель управления не включена, проверьте включен ли прибор в сеть.


\*Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения прибора.

\*При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит прибор. Вы снова сможете использовать кресло после получасового перерыва.

### Назначение изделия

Массажное кресло предназначено для роликового и воздушно-компрессионного массажа тела. Можно применять для массажа спины, ног, рук, поясницы.


## НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

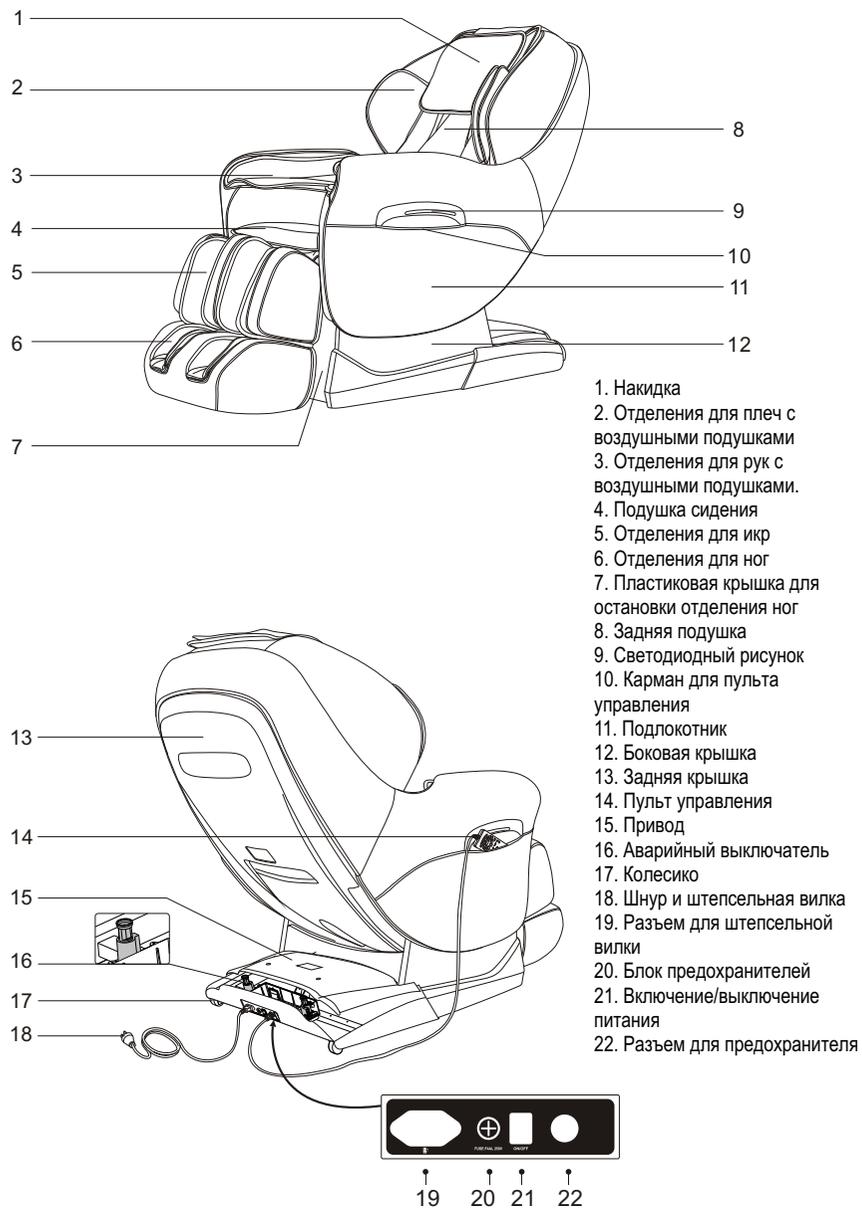

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Перемещение кресла

Убедитесь, что провода не попадают под колесики кресла и не лежат на его пути. Наклоните кресло под углом таким образом чтобы центр тяжести приходился на колесики, подвиньте кресло вперед либо назад, затем приведите его в устойчивое положение.

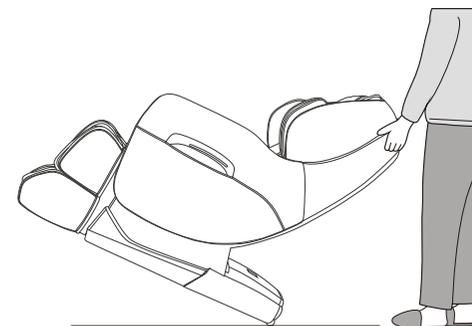

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация:

Модель: SL-A38

Наименование: массажное кресло

Входное напряжение: 220-240 В 50Hz/60Hz

Мощность: 150 Ватт

Вес БРУТТО - 136 кг, вес НЕТТО - 120 кг

Размеры коробки: 142x77,5x92 см

Массажное кресло предназначено для бытового применения.

Не рекомендуется использовать изделие в производственных зонах.

Изделие подлежит реализации через розничную сеть.

Утилизация изделия производится как бытовые отходы.


Условия транспортировки должны исключить возможность механических повреждений изделия в транспортной упаковке.

Условия хранения и транспортировки — при температуре от -15 С до +85 С и влажности не более 85 %.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### 5. Присоединение и отсоединение подголовника.

Вы можете увеличить интенсивность массажа сняв с кресла подушку-подголовник и накидку для спины (мы рекомендуем использовать эти накидки). Накидки присоединяются к креслу с помощью молнии (рис. 1) и с помощью липучек (рис. 2).

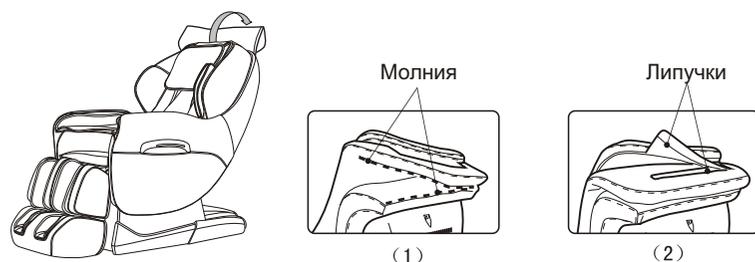

### Защита пола

Длительное использование кресла на деревянном полу может привести к повреждению поверхности. Чтобы этого избежать, используйте коврик.

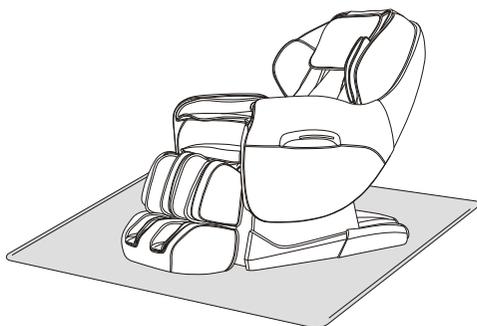

Внимание! Не передвигайте кресло по деревянному полу либо неровной поверхности с помощью колесиков. Приподнимите и перенесите его.

## ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

### ФУНКЦИИ

\* Данное кресло оснащено механическими "руками", которые при прокатывании вверх-вниз по спине с помощью 4-х роликов воспроизводят массаж.

\* Вы можете выбрать один из 5 видов массажа : шиацу, разминание, похлопывание, синхронное похлопывание и разминание, постукивание.

\* Отделения массажа плеч оснащены специальным автоматическим устройством сканирования и регулировки, с помощью которого происходит сканирование индивидуальных особенностей вашего тела, определяется расстояние между "механическими руками" для воспроизведения наиболее гармоничного и правильного массажа.

\* Комфорт, легкость, снятие напряжения в мышцах, воздушно-компрессионный массаж всего тела.

\* Ручной режим массажа для верхней части тела позволяет выбрать 1 из 3-х видов массажа: легкий массаж, комфортный массаж, массаж, снимающий боль и усталость. Предусмотрено 5 скоростей.

\* Оснащено 2 кнопками для запоминания вида массажа M1 и M2.

\* Воздушно-компрессионный массаж плеч осуществляется с помощью 4 воздушных подушек, массаж рук с помощью 8 воздушных подушек, массаж ног с помощью 16 воздушных подушек. Предусмотрено 3 уровня интенсивности.

\* Отделение для ног оснащено роликовым массажным механизмом, который позволяет осуществлять массаж стопы и пальцев стопы.

\* В кресло встроена функция прогрева спины с помощью инфракрасных лучей.

\* Светодиодный цветной рисунок на подлокотниках.

\* Кресло оснащено функцией экономии пространства. Это достигается с помощью специального механизма скольжения.

\* Спинка и отделения для икр обладают функцией откидывания и автоматического возврата в исходное положение.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

\*устранение усталости

\*улучшение кровообращения

\*облегчение боли в мышцах

\*снятие напряжения в мышцах


\*снятие нервной и мышечной усталости




Внешний вид дисплея зависит от модели кресла.

### 4. Установка отделения для ног

- Сначала установите пластиковую втулку в фиксирующие оси так, чтобы их отверстия совпали и ножка R образного фиксатора могла легко туда войти (рисунок 1)
- Поднесите отделение для ног к фиксирующим осям и вставьте их в отверстие сначала с одной стороны, затем с другой (рисунок 2)

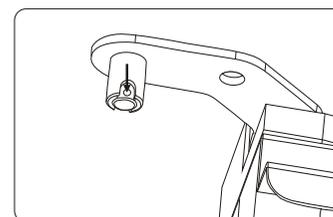


(рисунок 1)

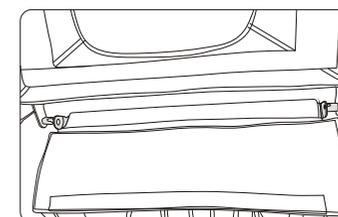


(рисунок 2)

- Вставьте R образный фиксатор в фиксирующие оси с внутренней стороны как указано на рисунке 3 и 4.

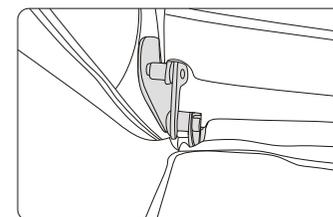

(рисунок 3)

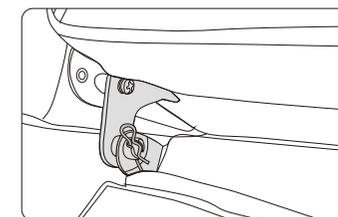

(рисунок 4)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### • Другие функции ручного массажа

Функция	Кнопка	Описание
Поднятие и опускание ног		Кнопка подъема отделения ног. При нажатии и удерживании кнопки отделение для ног начинает медленно подниматься. Для фиксации отпустите кнопку.
		Кнопка опускания отделения ног. При нажатии и удерживании кнопки отделение для ног начинает медленно подниматься. Для фиксации отпустите кнопку.
Подъем и опускание отделения спины		Кнопка подъема отделения спины. При нажатии и удерживании кнопки отделение для ног начинает медленно подниматься. Для фиксации отпустите кнопку.
		Кнопка опускания отделения спины. При нажатии и удерживании кнопки отделение для ног начинает медленно подниматься. Для фиксации отпустите кнопку.
Лежачее положение		Данная кнопка приводит кресло в лежачее положение. Доступно 3 режима.

### 3. Выключение кресла и остановка сеанса массажа

1). При нажатии на кнопку включения/выключения во время сеанса массажа работа кресла останавливается, спинка и отделения ног автоматически возвращаются в исходное положение. По окончании времени сеанса массажа все функции отключаются, но отделения для спины и ног не возвращаются в исходное положение.

2). По окончании времени сеанса массажа или при выключении, на дисплее отразится "Memory" и посредством нажатия кнопок M1 или M2 можно сохранить определенный вид массажа.

### 3). Отключение кресла от сети



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Подключение




### 2. Начало массажа

1). Нажмите кнопку включения на пульте, кресло автоматически примет положение нулевой гравитации.

2). Начнется автоматическое сканирование, подождите, пока оно закончится.

3). После окончания сканирования Вы услышите звуковой сигнал. Вы можете задать верхнюю точку массажа на уровне плеч вручную с помощью кнопки вверх/вниз. Если Вы не задали точку вручную, сеанс массажа автоматически начнется через 10 секунд.

Кнопка	Описание	Дисплей
	Переведите массажные ролики вверх на необходимый Вам уровень	
	Переведите массажные ролики вниз на необходимый Вам уровень	

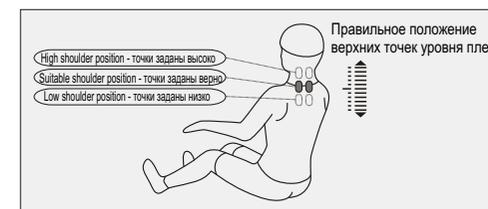

4). Нажмите на одну из кнопок для выбора вида массажа.

Для запоминания вида массажа Вы можете использовать кнопки "Upper body/M1" или "Lower body/M2", нажав и удерживая их в течение 3 секунд. В дальнейшем при нажатии M1 или M2 будет воспроизводиться вид массажа, который Вы внесли в память.

Функция	Кнопка	Дисплей
Запоминание массажа		Memory
		Memory

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Автоматические программы массажа

Функция	Кнопка	Особенность массажа	Дисплей
Автоматические программы массажа		Массаж акупунктурных точек, устраняет боль в мышцах	Auto F1
		Комфортный массаж	Auto F2
		Улучшает кровообращение	Auto F3
		Интенсивный массаж	Auto F0
		Массаж верхней части тела	Auto F4
		Массаж нижней части тела	Auto F5

### 1) Массаж верхней части тела

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Техника массажа		Шиatsu - доступна регулировка скорости и ширины роликов	
		Разминание и похлопывание - доступна регулировка скорости	
		Разминание - доступна регулировка скорости и ширины роликов.	
		Сжатие - доступна регулировка скорости	
		Постукивание - доступна регулировка скорости и ширины роликов	
Скорость		Скорость: 3 уровня	
Ширина		Ширина: 5 уровней	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей	
Растяжка спины		Массаж спины в фиксированной точке		
		Массаж небольшой области спины		
		Общий массаж спины		
		Массаж верхней части тела		
		Массаж нижней части тела		
		Регулировка позиции роликов (при фиксированном и частичном массаже)	Механические руки поднимаются	
			Механические руки опускаются	

- Воздушно-компрессионный массаж

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Режим		Доступны 3 режима воздушно-компрессионного массажа (все тело, руки, ноги)	Arm Feet
Интенсивность		Доступны 3 уровня интенсивности	Arm Feet


- Другие функции ручного массажа

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Ролики		Роликовый массаж стоп, доступны 3 уровня скорости	
Прогревание		Прогревание: включает функцию прогрева спины, через 3 минуты после включения возникает приятное чувство комфорта.	


**Внимание!**

•

•

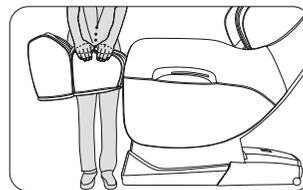

(рисунок 1)

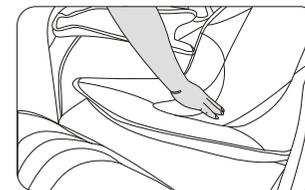

(рисунок 2)